Hopmoov

REF : 6380056

Télécommande 8 touches

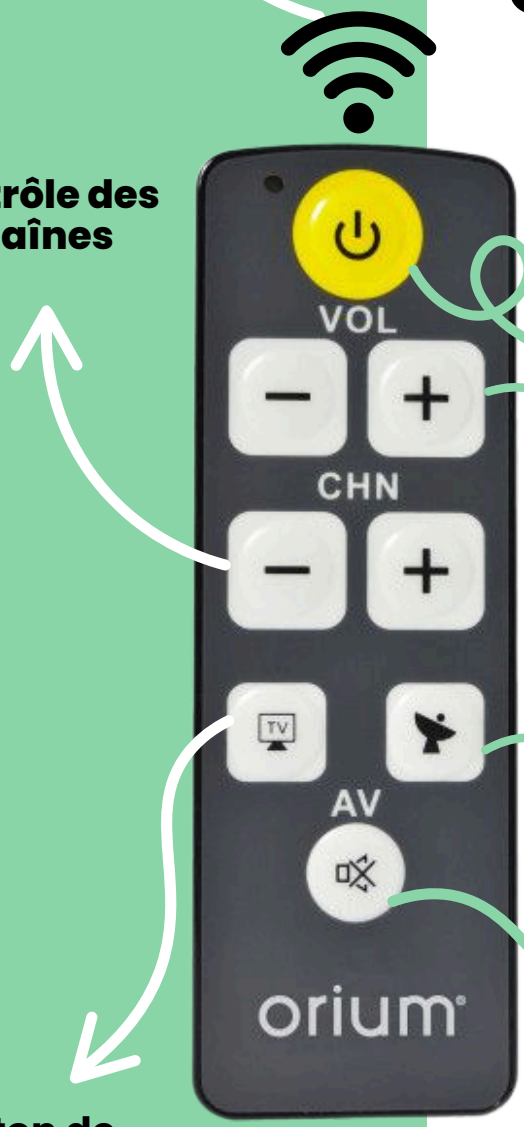

Rayon infra-rouge

Contrôle des chaînes

Commutateur ON/OFF

Contrôle du volume

Bouton de sélection de la deuxième télécommande (TV)

AV touche / Muet

Bouton de sélection de la première télécommande (TV)

2x 1.5 V LR 03 AA

NOTE : Veuillez vous assurer que les piles sont insérées correctement

Piles NON incluses

ÉTAPE 1

Préparer la première télécommande d'origine. Sur la télécommande universelle appuyer une fois sur le bouton A (appui court). La LED rouge s'allume rapidement puis s'éteint. Ensuite, appuyer simultanément sur les boutons A et chaînes « - » pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED s'allume. Cela confirme que la fonction apprentissage est prête.

ÉTAPE 2

Placer le haut des deux télécommandes face à face comme indiqué (Fig. 1) à une distance de 2 à 5 cm sur une surface droite et dégagée. Ainsi les rayons infra-rouges communiquent pour l'apprentissage des fonctions

Fig. 1

ÉTAPE 3

Appuyer (une fois puis relâcher) sur le bouton de la télécommande universelle à paramétrer. L'indicateur LED clignote puis devient fixe. Ensuite, appuyer (une fois puis relâcher) sur le bouton de la télécommande d'origine dont vous souhaitez l'apprentissage. L'indicateur LED clignote puis devient fixe. Continuer le paramétrage des autres fonctions en suivant les indications de l'étape 3.

Attention : le temps disponible pour le paramé trage est de 10 secondes environ. Si pendant ce temps aucun apprentissage n'est effectué ou si le délai de manipulation est trop long l'indicateur LED s'éteint. Pour reprendre le paramétrage des fonctions, appuyer à nouveau simultanément sur les boutons A et chaînes « - » pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED s'allume à nouveau. Puis continuer les paramétrages en suivant les indications de l'étape 3.

ÉTAPE 4

Répéter l'étape 3 pour l'apprentissage des autres fonctions (volume et chaînes). Attention : la notice d'utilisation suggère uniquement les principales utilisations (volume et chaînes) à faire correspondre. Cependant l'utilisateur choisit librement la fonction de la télécommande d'origine à apprendre et le bouton de la télécommande universelle à attribuer à la fonction (ex : touche menu de la télécommande d'origine vers le bouton AV de la télécommande universelle).

ÉTAPE 5

Lorsque toutes les fonctions de la première télécommande d'origine sont paramétrées, appuyer sur le bouton A de la télécommande universelle (appui court) pour finaliser l'apprentissage. L'indicateur LED s'éteint.

ÉTAPE 6

Pour paramétrer la deuxième télécommande (télévision, TNT...), reprendre et répéter les étapes 1 à 5 en appuyant sur le bouton B à la place de A dans les étapes 1 à 5. Pour utiliser la télécommande universelle lorsque les télécommandes sont paramétrées, il suffit d'appuyer (appui court) sur A ou B pour changer et accéder aux fonctions attribuées (si A correspond aux fonctions paramétrées de la télévision et B aux fonctions paramétrées du décodeur TNT).

Télécommande 8 touches

REF : 6380056

Hopmoov

03.74.09.81.70
www.hopmoov.com
contact@hopmoov.com