

Hopmooov

REF : 6380057

Télécommande universelle

Touche pour
appareil 1-2 avec
statut de LED

Commutateur
ON/OFF

AV touche

2x 1.5 V LR 03
AM4 / AAA


NOTE : Veuillez
vous assurer que
les piles sont
insérées
correctement

Piles NON incluses

AV touche

Champs de
touche

Volume plus
fort ou plus
bas

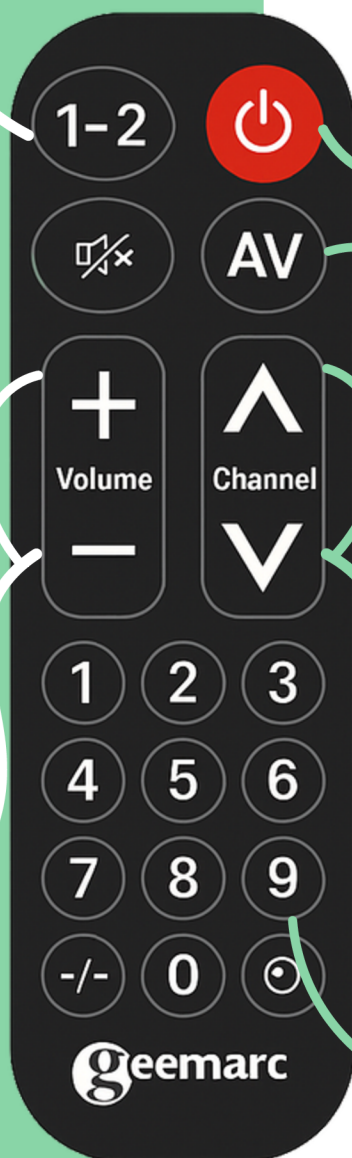

Programmation

À l'aide de la télécommande, vous avez la possibilité de commander 2 appareils au choix (par ex. Téléviseur, récepteur, magnétoscope, etc.). 2 profils sont enregistrés à cet effet dans la télécommande. Ceux-ci sont marqués des lettres « 1-2 ». Pour réussir une programmation, vous avez besoin de la télécommande originale de l'appareil qui devra être programmée.

Étape 1

PROG 1 : Pour entrer dans le mode de programmation, veuillez maintenir les touches «1-2 » ainsi que « + » enfoncées en même temps pendant 5 secondes. La LED rouge s'allume à présent en permanence en dessous du chiffre « 1 ». La télécommande se trouve en mode de programmation pour l'appareil numéro 1.

PROG 2 : Pour entrer dans le mode de programmation, veuillez maintenir les touches « 1-2 » ainsi que « ^ » enfoncées en même temps pendant 5 secondes. La LED rouge s'allume à présent en permanence en dessous du chiffre « 2 ». La télécommande se trouve en mode de programmation pour l'appareil numéro 2.

Étape 2

Veuillez mettre les deux capteurs infrarouges des télécommandes face à face (en général sur le haut de la télécommande) à une distance d'environ 2.5 cm.

Étape 3

Vous pouvez maintenant appuyer sur la touche de la télécommande que vous souhaitez programmer. La LED en dessous de la touche « 1 » ou « 2 » s'éteint.

Étape 4

Après avoir appuyé sur la touche de la télécommande à programmer, vous pouvez maintenant appuyer sur la touche correspondante de la télécommande originale. Si la réception du signal est correcte, la LED s'allume maintenant pendant une seconde et clignote ensuite 3x brièvement.

Étape 5

Pour pouvoir programmer d'autres touches, appuyer à présent sur la prochaine touche de la télécommande et répétez les étapes 3 et 4.

Étape 6

Pour pouvoir quitter le mode de programmation après avoir réussi à programmer les touches, appuyez sur la TOUCHE « 1-2 ».



Télécommande universelle

REF : 6380057

> o o m o v



03.74.09.81.70
www.hopmoov.com
contact@hopmoov.com