


Tutoriel de pose kit rampe de seuil




C-Lock

Relie les dalles et les rampes horizontalement.




R-Lock

Relie les rampes au sommet des dalles. S'utilise sur les surfaces inclinées.




T-Lock

Relie deux couches de carreaux (principalement) superposées.

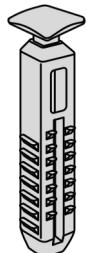

S-Lock


Relie trois couches de tuiles.




L-Lock

Relie cinq couches de carreaux.


C-LOCK

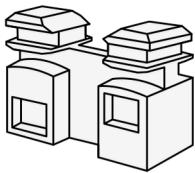


C-Lock :
Relie les dalles et les rampes horizontalement.



Outil :
Marteau en caoutchouc

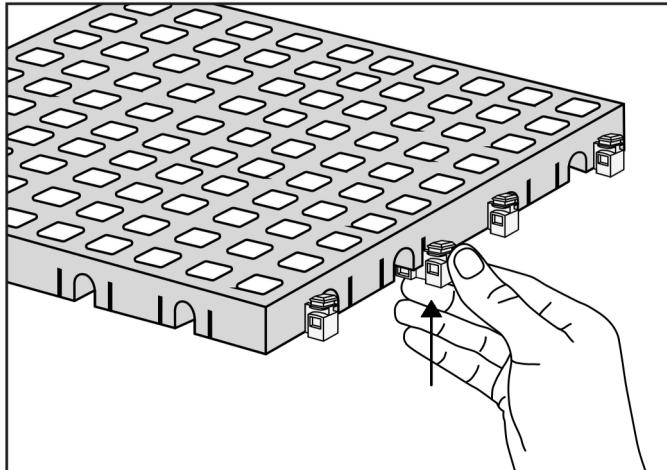


C-Lock est facile à monter et à démonter à la main.

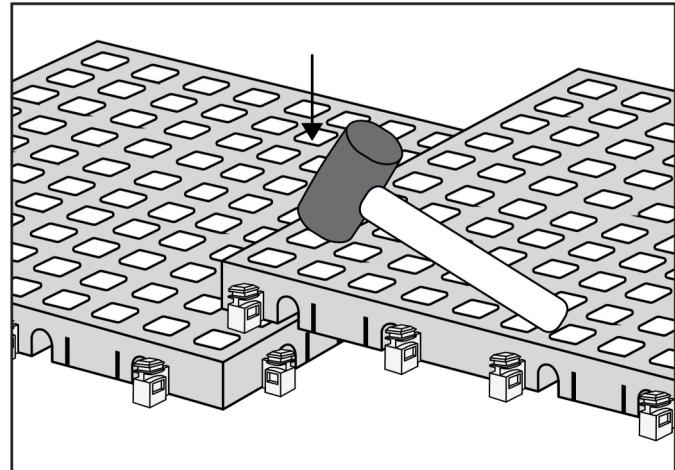


Un marteau en caoutchouc facilite grandement l'assemblage des dalles et des rampes.


Emplacement des C-Locks : (livrés uniquement sur deux côtés)

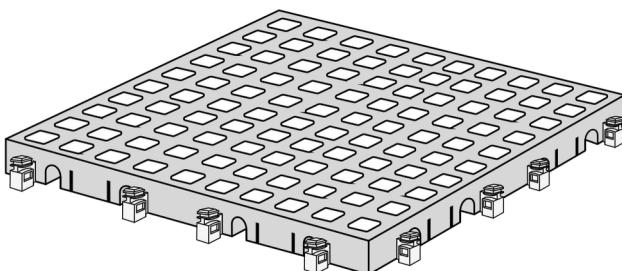


Carreau

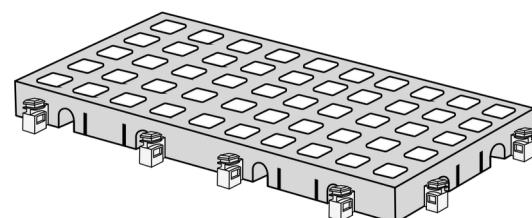

1/2 carreau

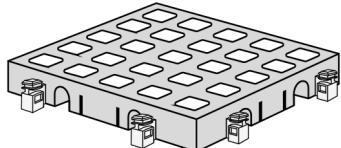

1/4 de carreau

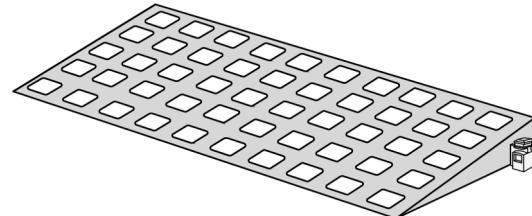


Rampe de type I

R-LOCK




R-Lock
1 tuile + 1 rampe

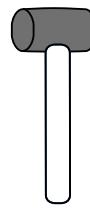


Outil :
Marteau en caoutchouc


Emplacement du R-Lock :

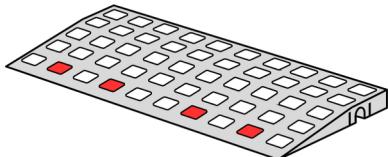

Rampe industrielle

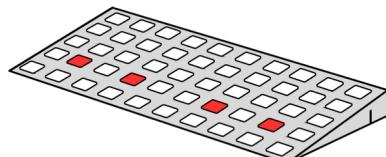


Rampe de type I

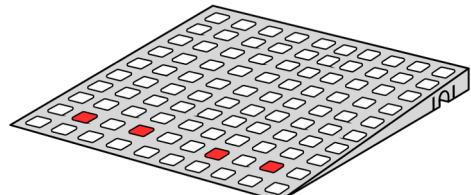


Rampe de type II

Placement dans une rampe à trois niveaux :

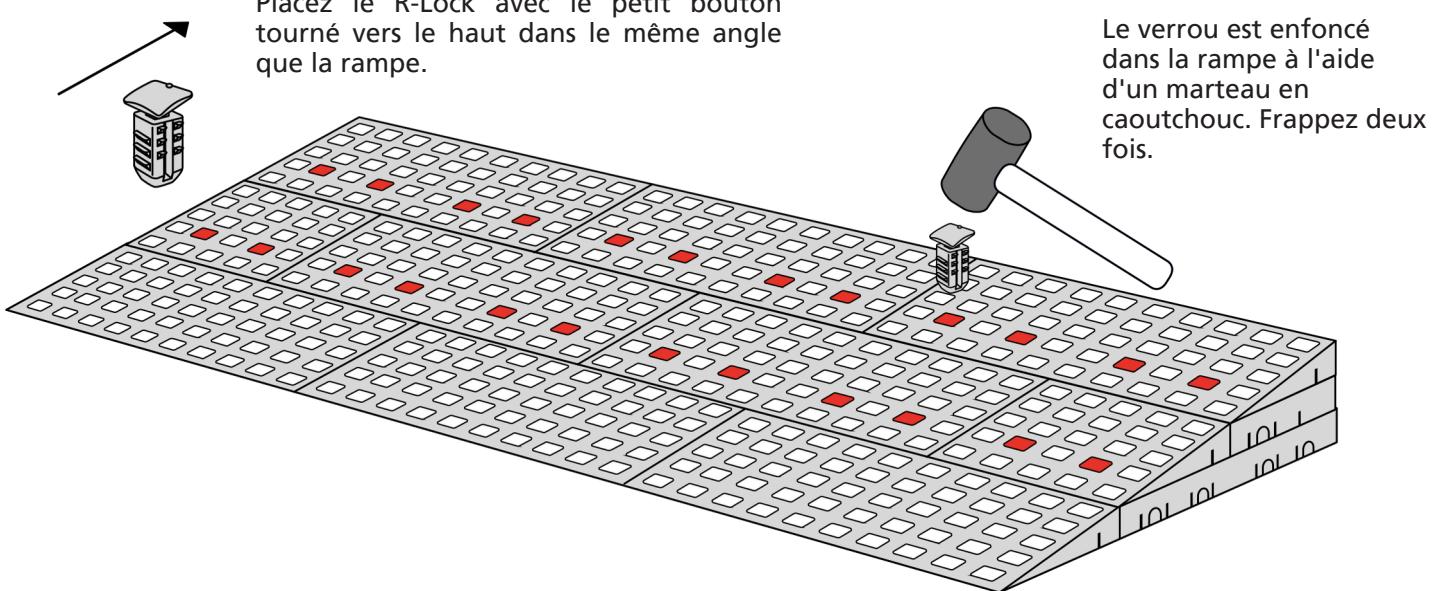


Démontage du R-Lock :

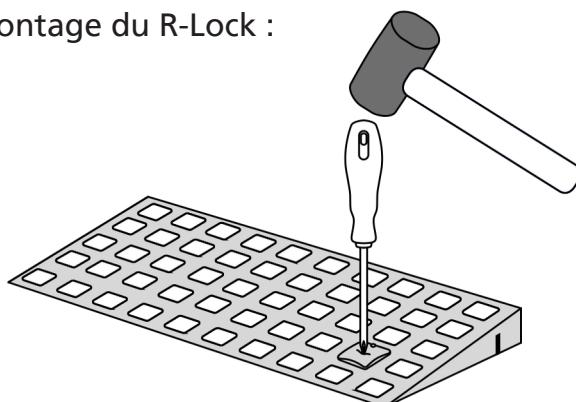


Utilisez un tournevis et un marteau en caoutchouc pour frapper la tête de la serrure et desserrer les couches.

T-LOCK

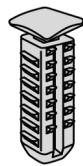


T-Lock connecte
1 tuile + 1 tuile 1
tuile + rampe

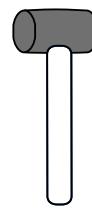


Outil :
Marteau en caoutchouc


Emplacement du T-Lock :

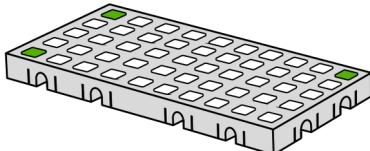

Exemple d'un demi-carreau monté dans une rampe dans le coin gauche.


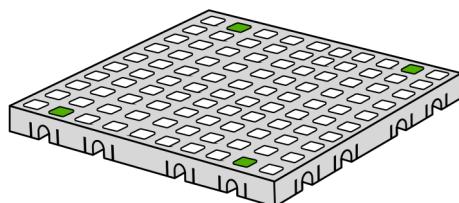


Carreau posé sur une rampe.

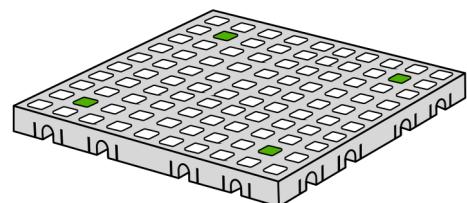


Carrelage avec ou sans Slipstop posé sur un sol carrelé.

Démontage du T-Lock :

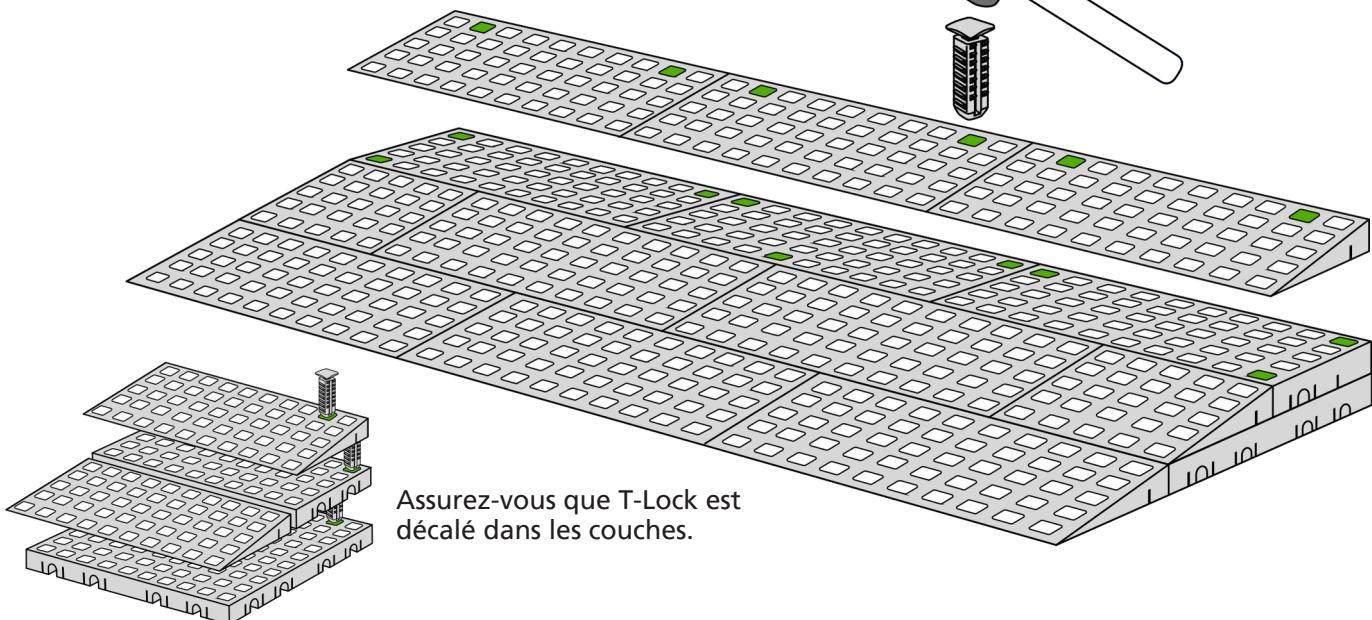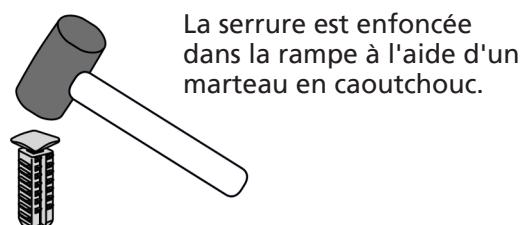


Démontage du T-Lock :

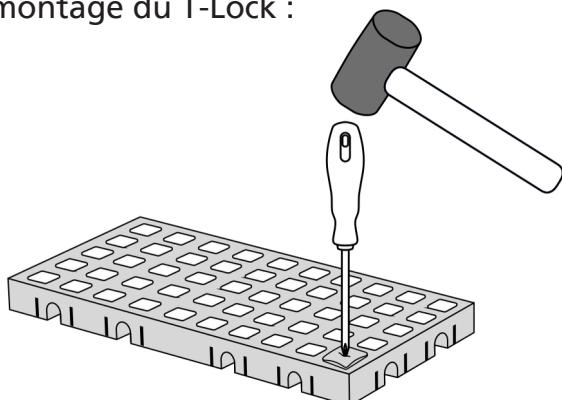


Utilisez un tournevis et un marteau en caoutchouc pour frapper la tête de la serrure et desserrer les couches.

S-LOCK




S-Lock :
1 SixPack + 2 couches de tuiles 3 couches de tuiles

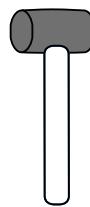


Outil :
Marteau en caoutchouc


Emplacement du S-Lock :

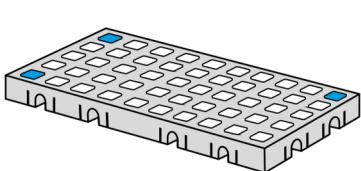

Exemple d'un demi-carreau monté dans une rampe dans le coin gauche.


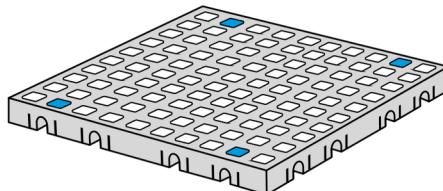


Carreau posé sur une rampe.

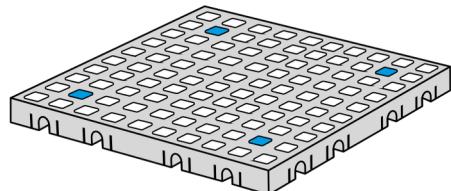


Carrelage avec ou sans Slipstop posé sur un sol carrelé.

Verrous dans les carreaux :

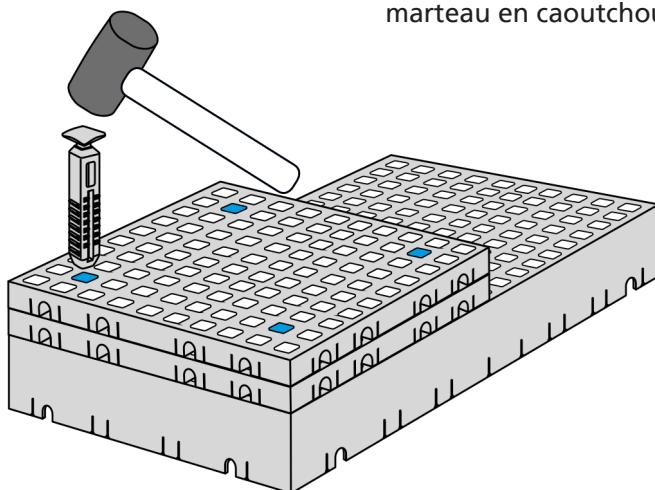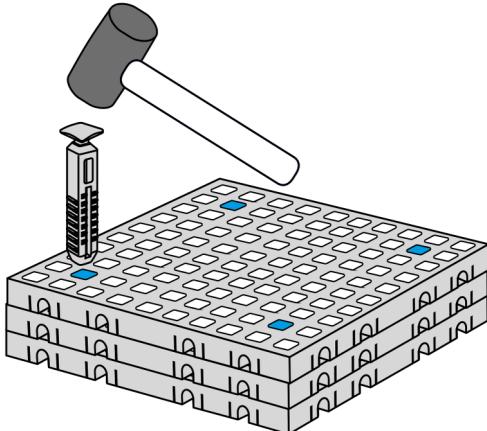

La serrure est enfoncee dans la rampe à l'aide d'un marteau en caoutchouc.

Démontage du S-Lock :

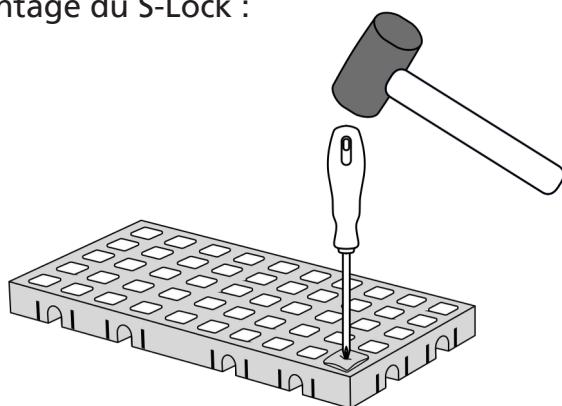


Utilisez un tournevis et un marteau en caoutchouc pour frapper la tête de la serrure et desserrer les couches.

L-LOCK




L-Lock connecte :
5 tuiles 1 SixPack + 4
couches de tuiles 2 SixPacks
+ 1 tuile




Outil :
Marteau en caoutchouc

Emplacement du L-Lock :


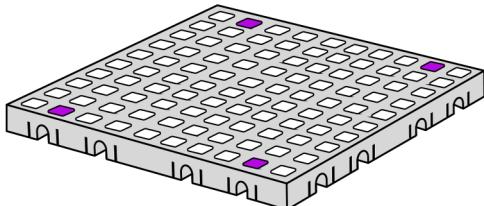


Carreau posé sur une rampe.

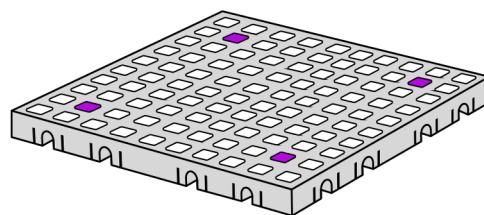


Carrelage avec ou sans Slipstop posé
sur un sol carrelé.

Assurez-vous que L-Lock est
décalé dans les calques.

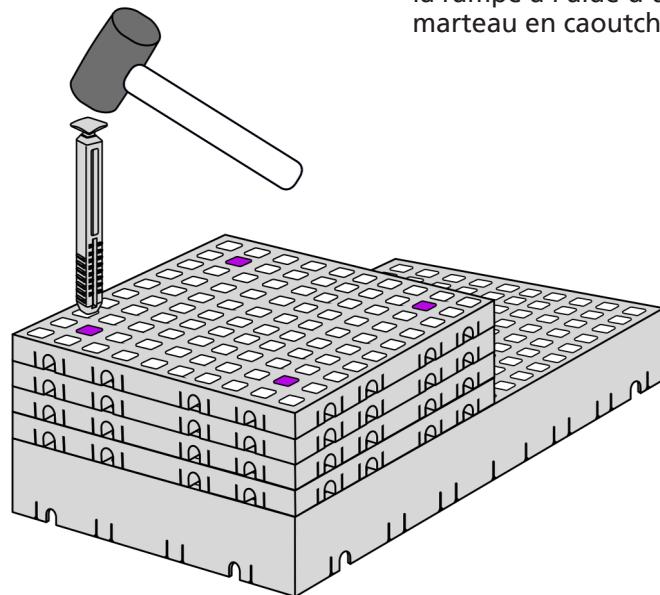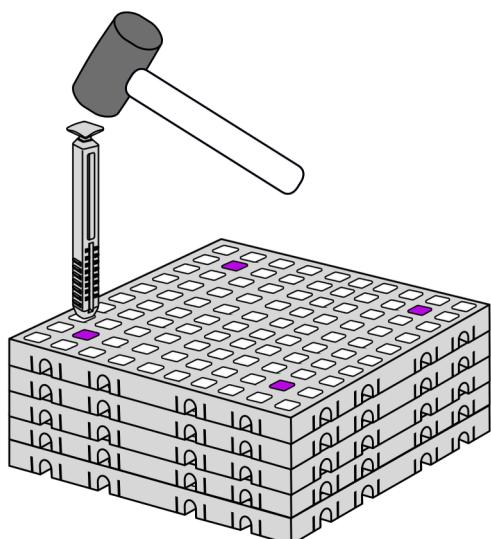

La serrure est enfoncee dans
la rampe à l'aide d'un
marteau en caoutchouc.

Démontage du L-Lock :

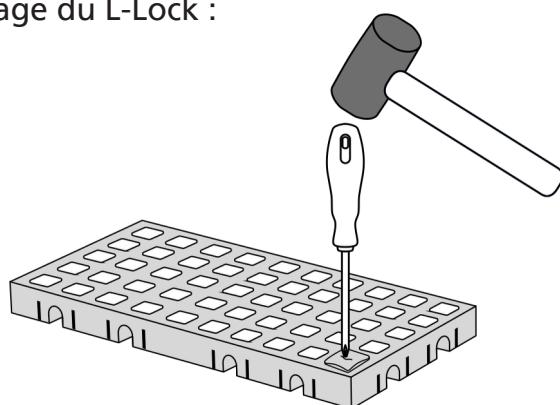

Utilisez un tournevis et un marteau en
caoutchouc pour frapper la tête de la
serrure et desserrer les couches.